



ИНДИКАТОРЫ, ЭЛЕМЕНТЫ НАСТРОЙКИ КИР – 16.
(ТЕКС 7.102.221-05)

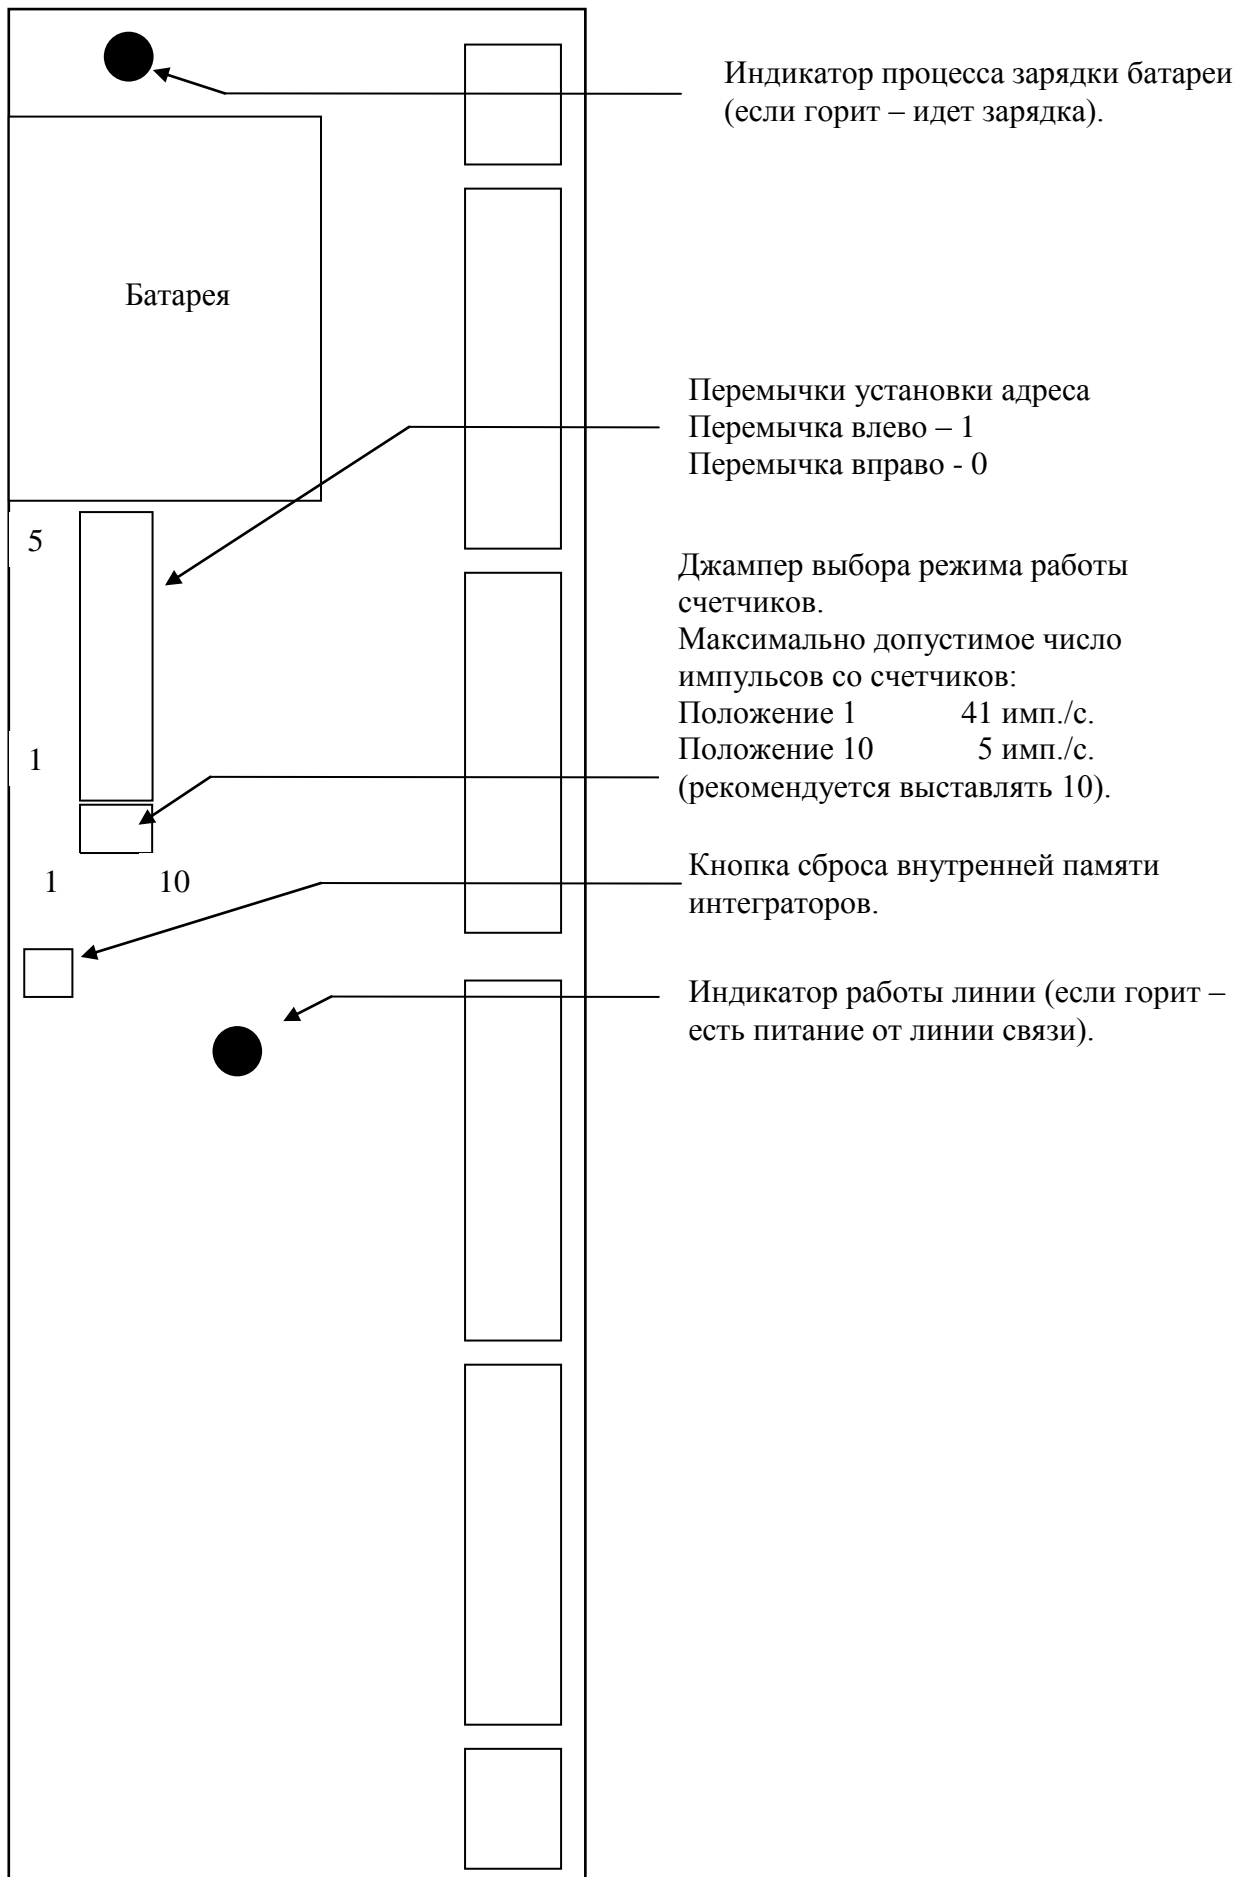

(старая версия)

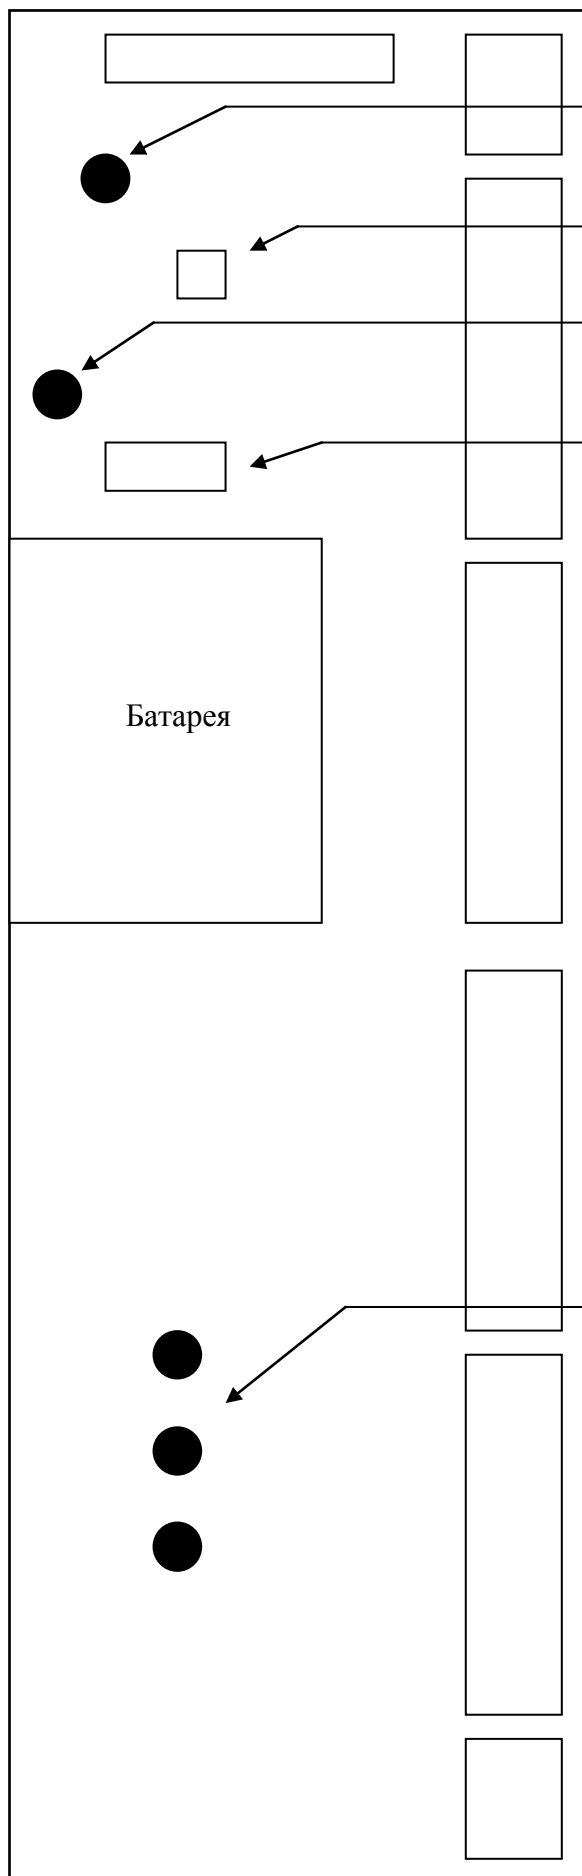

Индикатор процесса зарядки батареи
(если горит – идет зарядка).

Кнопка сброса внутренней памяти
интеграторов.

Индикатор работы линии (если горит –
есть питание от линии связи).

Джампер выбора режима работы
счетчиков.

Максимально допустимое число
импульсов со счетчиков:

Положение 1 41 имп./с.

Положение 10 5 имп./с.

(рекомендуется выставлять 10).

Индикаторы неисправности.
Если горят – необходима замена КИР.