
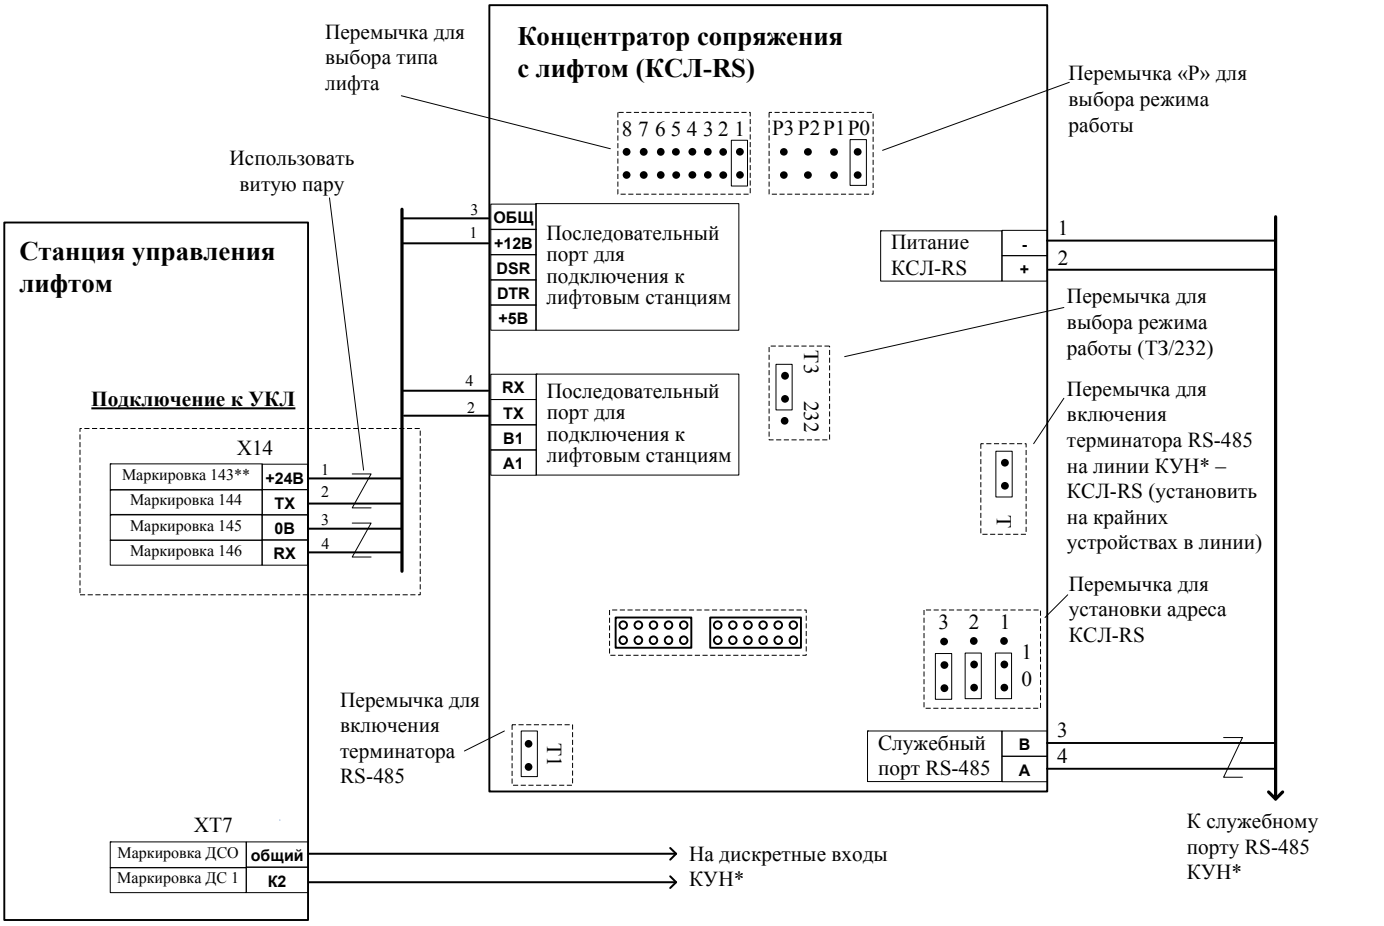


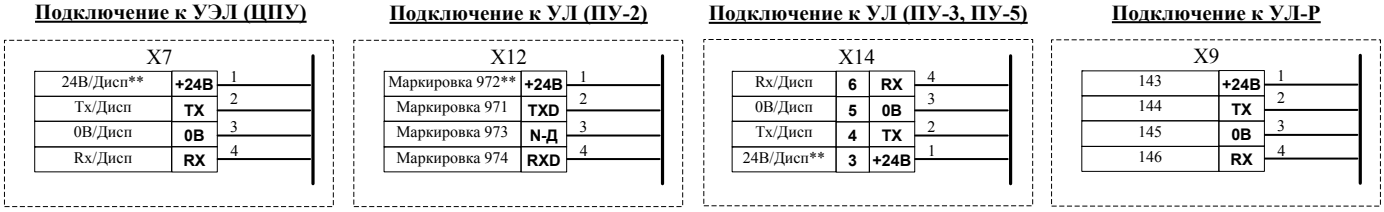

Для станции **УЛ** перемычку для выбора типа лифта установить в **положение 1** для скорости обмена **4,6 кбит/с** и в **положение 5** для скорости обмена **6,9 кбит/с.**

Рис. Б 4.1.1-5 Схема подключения КСЛ-RS к станциям управления лифтом УКЛ, УЛ, УЭЛ, УЛ-Р. (Перемычку “232/Т3” установить в положение “Т3”).

*КУН-2Д.1, КУН-2ДМ, КУН-IP8, КУН-IP4

** вход для питания оптронной развязки лифта