


Перемычку для выбора типа лифта установить в **положение 1** для скорости обмена **4,6 кбит/с** и в **положение 5** для скорости обмена **6,9 кбит/с**.


**Подключение к УЭЛ (ШПУ)**

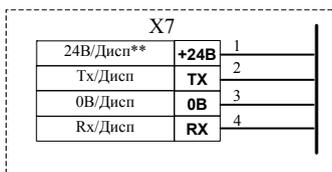

**Подключение к УЛ (ПУ-2)**



**Подключение к УЛ (ПУ-3)**

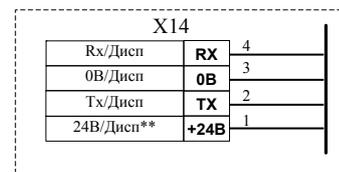

**Рис. Б 4.1.1-3** Схема подключения КСЛ-RS к станциям управления лифтом УКЛ, УЛ, УЭЛ. (Перемычку “232/Т3” установить в положение “Т3”).

\*КУН-2Д.1, КУН-2ДМ, КУН-IP8, КУН-IP4

\*\* вход для питания оптронной развязки лифта