



Переключку для выбора типа лифта установить в **положение 1** для скорости обмена **4,6 кбит/с** и в **положение 5** для скорости обмена **6,9 кбит/с**.

Подключение к УЭЛ (ШПУ)

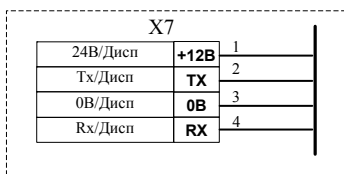

Подключение к УЛ (ПУ-2)

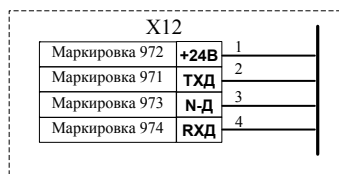

Подключение к УЛ (ПУ-2)

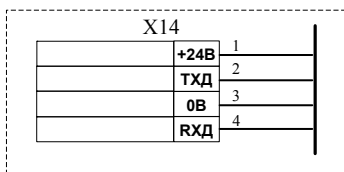


Рис. Б 4.1.1-2 Схема подключения КСЛ-RS к станциям управления лифтом УКЛ, УЛ, УЭЛ. (Переключку “232/Т3” установить в положение “Т3”).

*КУН-2Д.1, КУН-2ДМ, КУН-IP8, КУН-IP4