


Вариант №1. Подключение через цифровой интерфейс

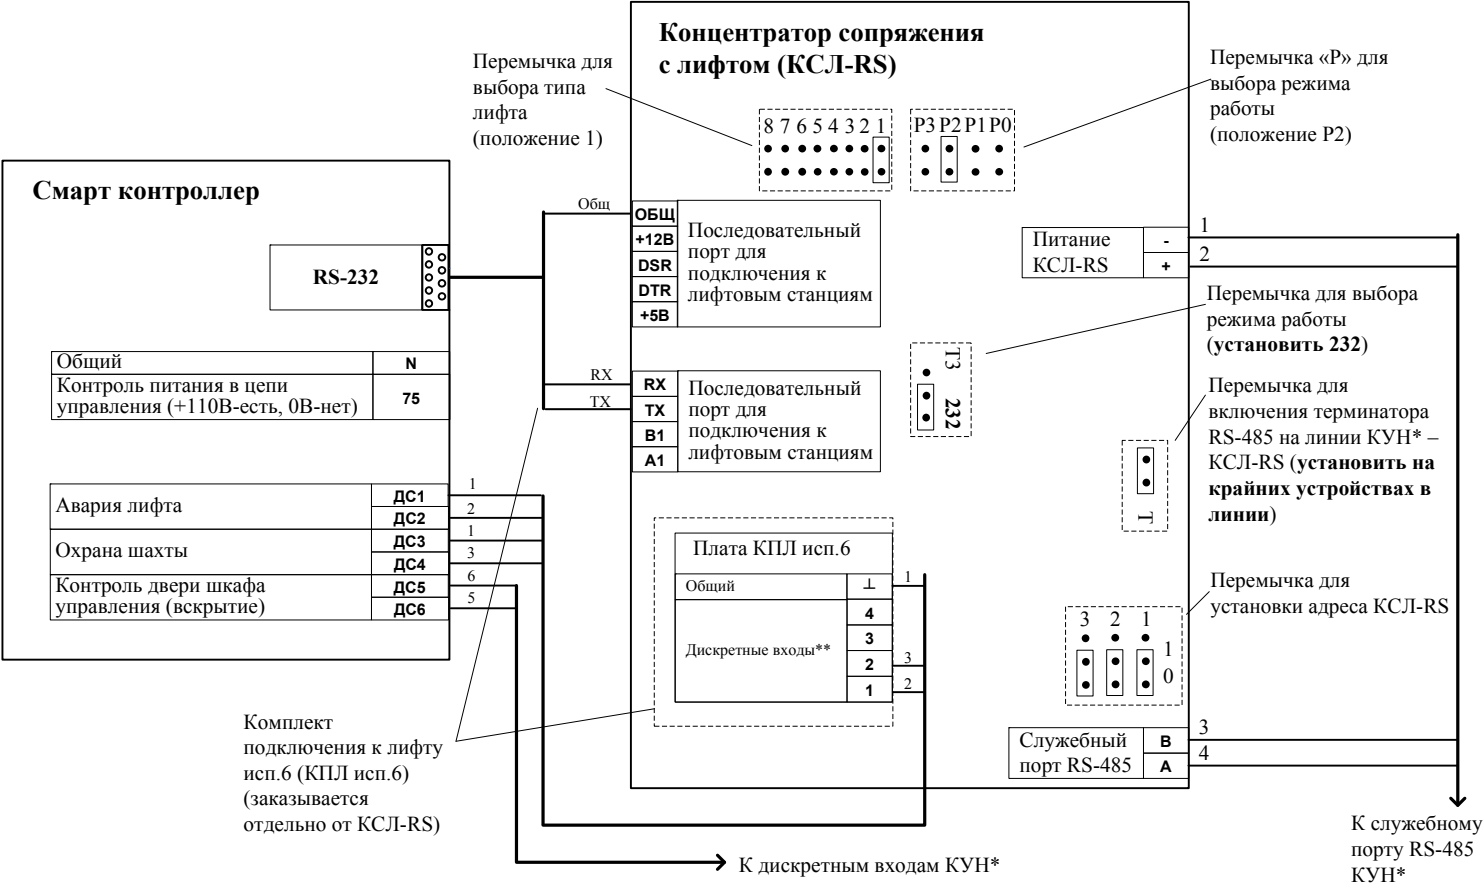

Вариант №2. Подключение через «сухие контакты»

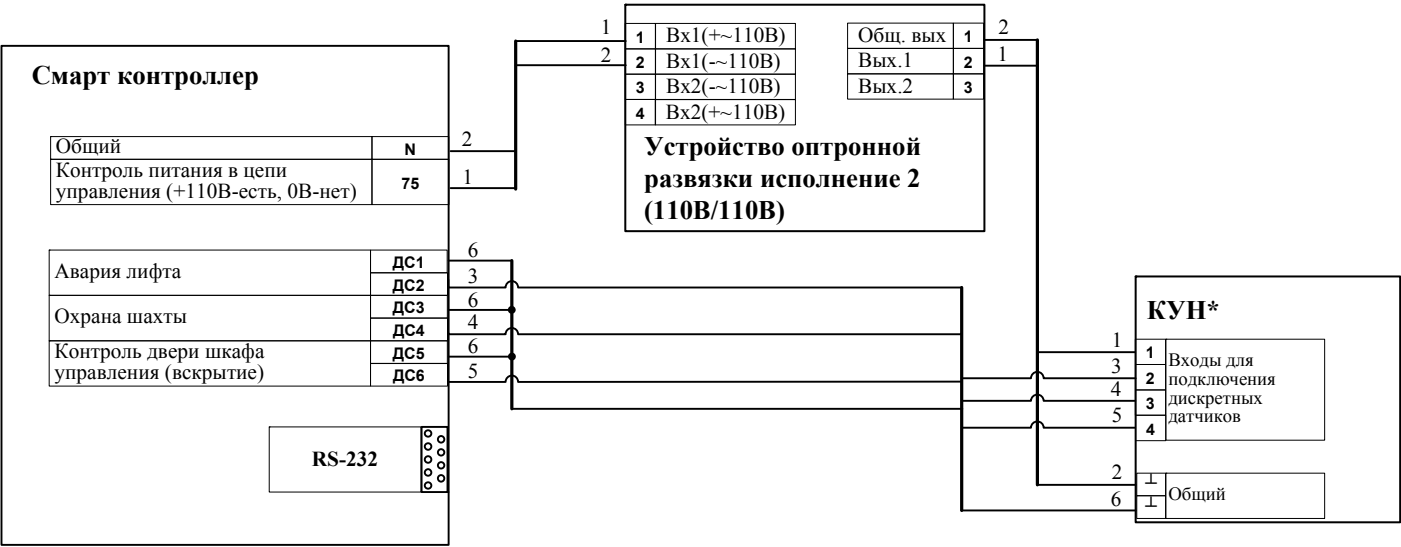


Рис. Б 4.1.17_03 Схема подключения станции управления лифтом «СМАРТ КОНТРОЛЛЕР» к КУН*.
(Оптронные развязки установить в шкафу управления).
* - КУН-2Д.1, КУН-2ДМ, КУН-IP8, КУН-IP4
** - Для сигналов «Авария лифта» и «Охрана шахты» предусмотрен выбор активного состояния цепи.
По умолчанию, активному уровню сигналов соответствует размыкание цепи, нормальной работе соответствует замыкание цепи. Чтобы изменить для КСЛ-RS активный уровень сигнала «Авария лифта», следует установить переключку между входом «3» и цепью «1» на плате КПЛ исп.6, для сигнала «Охрана шахты» - установить переключку между входом «4» и «1».