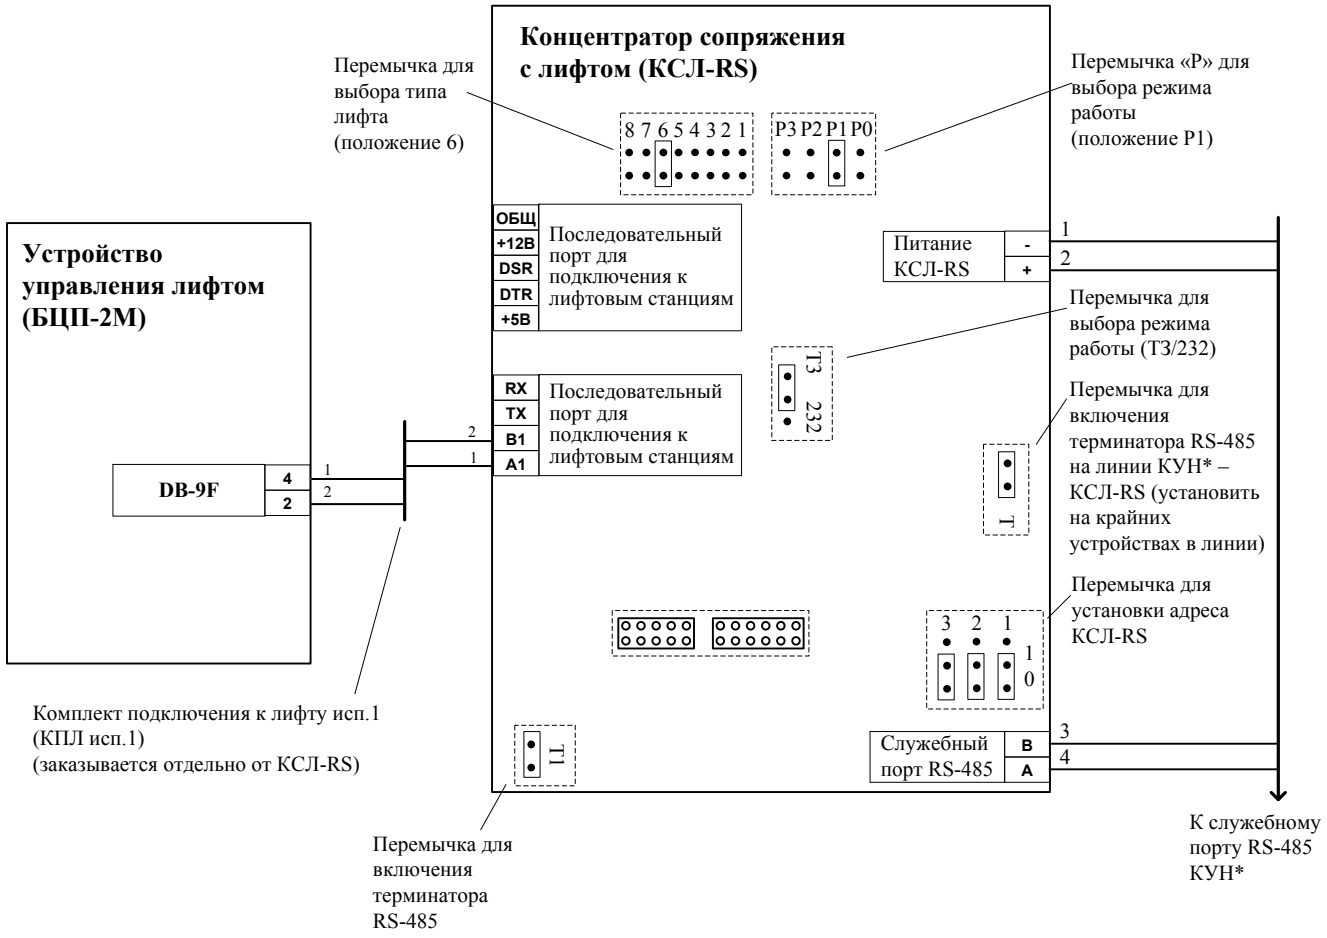


**Рис. Б 4.1.14-2** Схема подключения КСЛ-RS к станции управления лифтом МППЛ (ЛиРа-М (БМ)). К одному КСЛ-RS подключать 1 блок БЦП-2М.
*КУН-2Д.1, КУН-2ДМ, КУН-IP8, КУН-IP4